




※エアコン外装パネルのはずし方について (空気清浄機付エアコンの一部)

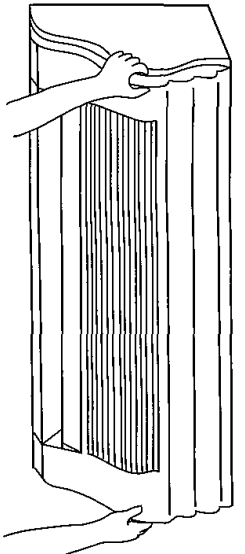

①前面カバーの両端を手で持ち手前に引き上げるようにして開けます。

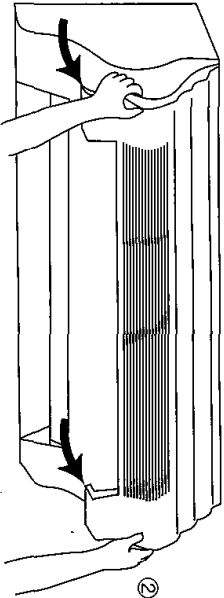


②徐々に、上方へとカバーを引き上げると上部のロックがはずれますので、前面カバーを取りはずします。

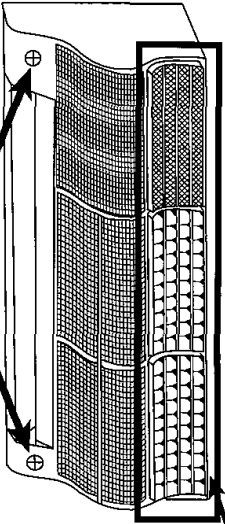


空気清浄用フィルター及び装置

※ネジが2ヶ所有るので
ドライバーで取ります。


③次にエアコンフィルターを取りはずすと、アルミフィン上部の所に空気清浄用のフィルター及び装置が露出してくため、その空気清浄用のフィルター及び装置を取りはずし、それから図の2ヶ所のネジを取り、外装パネルを取りはずします。
(注：フィルター及び空気清浄装置は簡単に取りはずせませんが、メーカー取扱説明書を参照して下さい。)

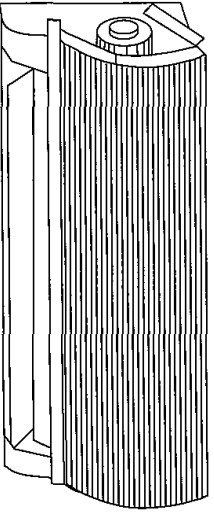


※エアコン外装パネルのはずし方について (一部のエアコン)

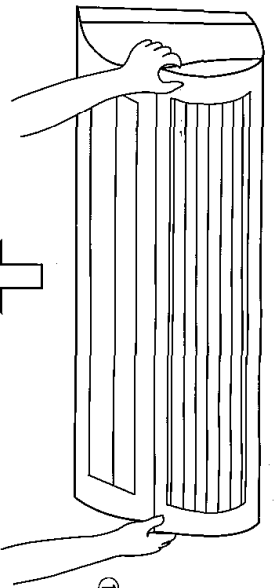

①前面カバーの両端を手で持ち手前に引き上げるようにして開けます。

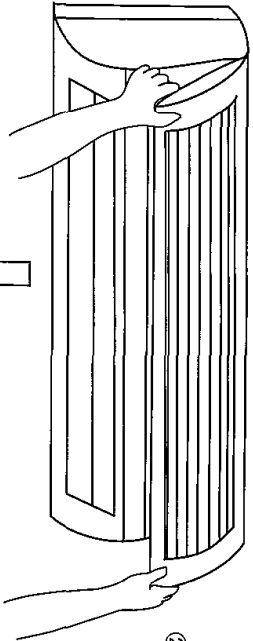

②上部のロックが外れるまで引き上げ、カバーをとりはずす。

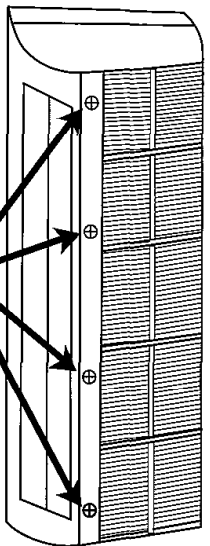

※ネジが2~4ヶ所あります。

③ルーバー(風向調整器)の上部のフィン部分にネジがありますので、それをドライバーではずして全体の外装パネルを外します。

